


VISTA DA "A"
Flange "23E"

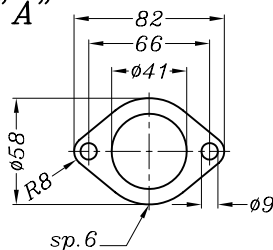

Componenti forniti in confezione e da utilizzare solo sulle motociclette non dotate di sonda Lambda
.2 Tappi M12x1,25 h.9 (cod.205123)
.2 Guarnizioni (cod.204091)

4 Rondelle $\phi 8 \times \phi 17$

Vite a brugola M8x16

Dado M8 flangiato

Attacco M12x1,25 sonda Lambda

Boccole saldate
cod. 205094

Collettore posteriore
n°537 cod.302404202

Attacco M12x1,25 sonda Lambda

2 Distanziali in ALLUMINIO
 $\phi e 20 \phi i 10.5 h.18$

Staffa in FE
cod. 082404001

Vite a brugola M8x40

Vite a brugola M10x1,25 h.40


Rondella $\phi 10 \times \phi 20$

2 Viti T.E. M8x12

Collettore anteriore
n°536 cod.302404201

2 Carter CROMATI con saldate
2 Fascette $\phi 43$ in ACCIAIO
Cod. 302228501

SCHEMA DI MONTAGGIO CARTER

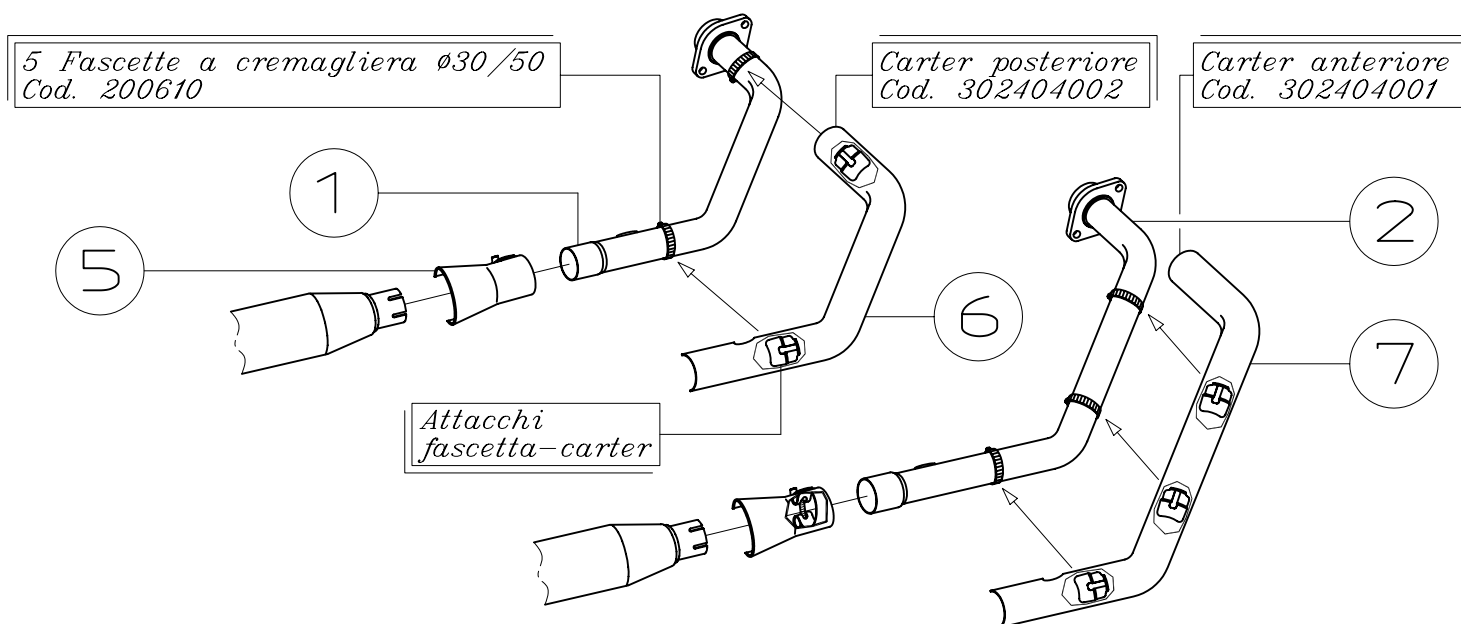

KAWASAKI VN 900 CLASSIC i.e. ('06/'10)
KAWASAKI VN 900 CUSTOM i.e. ('07/'10)

ART.2404

SilverTail <<K02>> OMOLOGATO